

ГОСТ 8.547-2009

Группа Т84.5

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means measuring humidity of gases

МКС 17.060
ОКСТУ 0008

Дата введения 2011-07-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" Восточно-Сибирский филиал (ФГУП "ВНИИФТРИ" Восточно-Сибирский филиал) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 36 от 11 ноября 2009 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Ростехрегулирование
Узбекистан	UZ	Узстандарт

(Поправка. ИУС N 8-2015).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2010 г. N 129-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.547-2009 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.547-86

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст этих изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты"

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2015 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений влажности газов (см. рисунок А.1) и устанавливает назначение государственного первичного эталона единиц влажности газов (далее - государственный первичный эталон), его метрологические характеристики, состав и порядок передачи размеров единиц: относительной влажности газов - процент (%), молярной (объемной) доли влаги - миллионная доля (млн⁻¹), температуры точки росы/инея - градус Цельсия (°C) от государственного первичного эталона с помощью вторичных и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

Взаимосвязь различных единиц влажности газов и формулы пересчета приведены в таблице Б.1.

2 Термины, определения и обозначения

2.1 В настоящем стандарте применены термины с определениями в соответствии с [1] и [2].

2.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

φ - относительная влажность газа;

T_d - температура точки росы/инея, К;

x_n - молярная доля влаги;

$x_{\text{нп}}$ - молярная доля влаги в состоянии насыщения;

x_v - объемная доля влаги;

e_v - давление чистого водяного пара, Па;

$e_{v\text{н}}$ - давление чистого насыщенного водяного пара, Па;

f_v - повышающий коэффициент влажного газа;

n_v - количество вещества водяного пара, моль;

n_a - количество вещества сухого газа, моль;

V_v - парциальный объем водяного пара, содержащегося во влажном газе, м³;

V - объем влажного газа, м³;

P - давление влажного газа, Па;

T - температура влажного газа, К.

3 Государственный первичный эталон

3.1 Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единиц относительной влажности газов, молярной доли влаги, температуры точки росы/инейя и передачи размера их единиц с помощью рабочих эталонов средствами измерений в целях обеспечения единства измерений влажности газов.

3.2 В основу измерений величин влажности газов должны быть положены размеры единиц, воспроизводимые государственным первичным эталоном.

3.3 Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

- эталонный генератор влажного газа (метод двух давлений - при воспроизведении единицы относительной влажности газа, метод фазового равновесия - при воспроизведении единиц температуры точки росы/инейя и молярной доли влаги) для положительных температур;

- эталонный генератор влажного газа (метод двух давлений - при воспроизведении единицы относительной влажности газа, метод фазового равновесия - при воспроизведении единиц температуры точки росы/инейя и молярной доли влаги) для отрицательных температур;

- генератор сухого газа;

- комплекс аппаратуры и средств подготовки газа;

- набор прецизионных гигрометров для контроля стабильности работы эталонных генераторов влажного газа;

- измерительно-вычислительный комплекс.

3.4 Государственный первичный эталон воспроизводит размеры единиц влажности газов при температуре от минус 60 °С до плюс 90 °С.

3.5 Диапазон значений относительной влажности газов φ , воспроизводимых

эталоном, составляет от 5% до 98%.

Диапазон значений молярной доли влаги x_n , воспроизводимых эталоном, составляет от 0,6 до $700 \cdot 10^3$ млн⁻¹.

Диапазон значений температуры точки росы/инея T_d , воспроизводимых эталоном, составляет от минус 79 °С до плюс 90 °С.

3.6 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение следующих единиц и передачу их размеров:

- относительная влажность газа φ со среднеквадратичным отклонением результата измерений S , не превышающим 0,05% при 15 независимых измерениях; неисключенной систематической погрешности Θ , не превышающей 0,1% - при положительных и 0,2% - при отрицательных температурах (при доверительной вероятности $P = 0,99$); стандартной неопределенности, оцениваемой по типу А, u_A , не превышающей 0,05% при 15 независимых измерениях; стандартной неопределенности, оцениваемой по типу В, u_B , не превышающей 0,04% - при положительных и 0,08% - при отрицательных температурах;

- молярная доля влаги x_n со среднеквадратичным отклонением результата измерений S_O , не превышающим 0,3% при 15 независимых измерениях; неисключенной систематической погрешности Θ_O - от 0,13% до 1,4% (при доверительной вероятности $P = 0,99$); стандартной неопределенности, оцениваемой по типу А, u_{A_O} , не превышающей 0,3% при 15 независимых измерениях; стандартной неопределенности, оцениваемой по типу В, u_{B_O} , от 0,05% до 0,58%;

- температура точки росы/инея T_d со среднеквадратичным отклонением результата измерений S , не превышающим 0,05 °С при 15 независимых измерениях; неисключенной систематической погрешности Θ от 0,04 °С до 0,08 °С (при доверительной вероятности $P = 0,99$); стандартной неопределенности, оцениваемой по типу А, u_A , не превышающей 0,05 °С при 15 независимых измерениях; стандартной неопределенности, оцениваемой по типу В, u_B , от 0,02 °С до 0,03 °С.

3.7 Для обеспечения воспроизведения размеров единиц влажности газов с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

3.8 Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единиц относительной влажности газа, молярной доли влаги, температуры точки росы/инея вторичным эталонам, рабочим эталонам 1-го разряда, рабочим средствам измерений методами сличений с помощью компаратора, методом прямых измерений.

4 Вторичные эталоны

4.1 В качестве вторичных эталонов используют генераторы влажного газа, воспроизводящие размер одной или нескольких единиц, воспроизводимых государственным первичным эталоном в диапазоне измерений:

- относительной влажности газа от 5% до 98%;
- молярной (объемной) доли влаги от 0,6 до $700 \cdot 10^3$ млн⁻¹;
- температуры точки росы/инея от минус 79 °С до плюс 90 °С.

4.2 Пределы допускаемых погрешностей вторичных эталонов, в зависимости от рабочей температуры, составляют:

- абсолютных погрешностей Δ относительной влажности газа от 0,2% до 0,5%;
- относительных погрешностей Δ молярной (объемной) доли влаги от 1,0% до 2,0%;
- абсолютных погрешностей Δ температуры точки росы/иней от 0,1 °С до 0,2 °С.

4.3 Вторичные эталоны применяют для передачи размеров единиц относительной влажности газов, молярной (объемной) доли влаги, температуры точки росы/иней рабочим эталонам 1-го разряда методом сличения с помощью компаратора и высокоточным рабочим гигрометрам - методом прямых измерений.

5 Рабочие эталоны

5.1 Рабочие эталоны 1-го разряда

5.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют генераторы влажного газа в диапазоне измерений:

- относительной влажности газа от 5% до 100%;
- молярной (объемной) доли влаги от 0,6 до $700 \cdot 10^3$ млн⁻¹;
- температуры точки росы/иней от минус 79 °С до плюс 90 °С.

5.1.2 Пределы допускаемых погрешностей рабочих эталонов 1-го разряда, в зависимости от рабочей температуры, составляют:

- абсолютных погрешностей Δ относительной влажности газа от 0,5% до 1,0%;
- относительных погрешностей Δ молярной (объемной) доли влаги от 1,5% до 3,0%;
- абсолютных погрешностей Δ температуры точки росы/иней от 0,2 °С до 0,5 °С.

5.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки эталонных динамических и статических генераторов влажного газа 2-го разряда методом сличения с помощью компараторов, эталонных гигрометров 2-го разряда - методами прямых измерений и рабочих гигрометров - методом прямых измерений и методом косвенных измерений.

5.2 Рабочие эталоны 2-го разряда

5.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используются генераторы и гигрометры влажного газа в диапазоне измерений:

- относительной влажности газа от 5% до 100%;
- молярной (объемной) доли влаги от 0,6 до $700 \cdot 10^3$ млн⁻¹;
- температуры точки росы/иней от минус 79 °С до плюс 90 °С.

5.2.2 Пределы допускаемых погрешностей рабочих эталонов 2-го разряда, в зависимости от рабочей температуры, составляют:

- абсолютных погрешностей Δ относительной влажности газа от 1,5% до 3,0%;
- относительных погрешностей Δ молярной доли влаги от 3% до 6%;
- абсолютных погрешностей Δ температуры точки росы/иней от 0,6 °С до 1,5 °С.

5.2.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений методами прямых измерений и методом непосредственного сличения.

6 Рабочие средства измерений

6.1 В качестве рабочих средств измерений применяют гигрометры и гигрографы влажного газа различных типов в диапазоне измерений:

- относительной влажности газа от 5% до 100%;
- молярной (объемной) доли влаги от 0,6 до $700 \cdot 10^3$ млн-1;
- температуры точки росы/инея от минус 79 °С до плюс 90 °С.

6.2 Пределы допускаемых погрешностей рабочих средств измерений, в зависимости от рабочей температуры, составляют:

- абсолютных погрешностей Δ относительной влажности газа от 0,5% до 25,0%;
- относительных погрешностей Δ молярной (объемной) доли влаги от 1,5% до 10,0%;
- абсолютных погрешностей Δ температуры точки росы/инея от 0,2 °С до 3,0 °С.

Приложение А (обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов

А.1 Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов представлена на рисунке А.1.

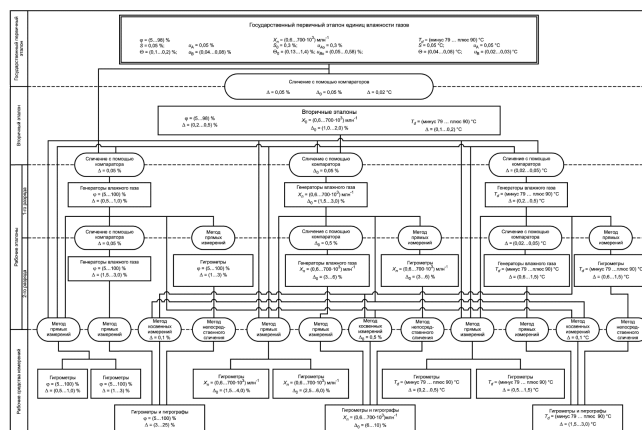


Рисунок А.1 - Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов

Приложение Б (справочное)

Формулы взаимного пересчета величин влажности газов

Б.1 Формулы взаимного пересчета величин влажности газов представлены в таблице

Б.1.

Таблица Б.1 - Формулы взаимного пересчета величин влажности газов

Наименование величины влажности и обозначение	Формула по определению [2]	Относительная влажность φ	Температура точки росы/инейя T_d	Молярная доля влаги X_n
Относительная влажность φ	$\varphi = \left(\frac{x_n}{x_{nw}} \right)_{P,T}$	1	$\varphi = \frac{(e_v f_v)_{P,T}}{(e_{vw} f_v)_{P,T_d}}$	$\varphi = \left(\frac{x_n}{\frac{e_{vw} f_v}{P}} \right)_{P,T}$
Температура точки росы/инейя T_d	$\frac{(x_n)_{P,T}}{(x_{nw})_{P,T_d}} = 1$	$(e_{vw} f_v)_{P,T_d} = (\varphi e_v f_v)_{P,T}$ **	1	$(e_{vw} f_v)_{P,T_d} = (x_n P)_{P,T}$ **
Молярная доля влаги X_n	$x_n = \frac{n_v}{n_v + n_a}$	$x_n = \left(\frac{\varphi \cdot e_{vw} \cdot f_v}{P} \right)_{P,T}$	$x_n = \left(\frac{e_{vw} \cdot f_v}{P} \right)_{P,T_d}$	1
Объемная доля влаги* X_v	$x_v = \frac{V_v}{V}$	$x_v = \left(\frac{\varphi \cdot e_{vw} \cdot f_v}{P} \right)_{P,T}$	$x_v = \left(\frac{e_{vw} \cdot f_v}{P} \right)_{P,T_d}$	1

* Объемную долю влаги X_v принимают равной молярной доле влаги X_n при условии, что влажный газ ведет себя как идеальный газ [3].

** Значение температуры точки росы/инейя T_d определяют при решении уравнений методом последовательных приближений при начальном значении $f(T, P) = 1$.

Примечание - В формулы взаимного пересчета величин влажности газов (см. таблицу Б.1) входят давление насыщенного водяного пара e_{vw} и повышающий коэффициент f_v , характеризующий отклонение молярной доли влаги реального влажного газа от молярной доли влаги для модели "идеальный газ" [2]. Значения этих величин можно определить, используя справочные данные [4]-[18].

Библиография

- [1] Рекомендации по Государственная система обеспечения единства межгосударственной измерений. Метрология. Основные термины и стандартизации РМГ 29-99 определения
- [2] Рекомендации по Государственная система обеспечения единства межгосударственной измерений. Измерения влажности веществ. Термины и стандартизации РМГ 75- определения 2004
- [3] Harrison L.P. Fundamental Concepts and Definitions Relating to Humidity and Moisture [Text]/Humidity and Moisture. Measurement and Control in Science and Industry. - N.Y. - Vol. III. - 1963. - p.3-69
- [4] Система газ-вода. Растворимость льда в азоте и воздухе в диапазоне от минус 50 °С до минус 2 °С и давлений от 0,2 МПа до 61 МПа. Таблицы РСД. - ГСССД Р 88-84* [Текст]/М.Б.Иомтев [и др.]; ВНИЦ СМВ Госстандарта СССР. - М., 1984.- 30 с. - Библиография: с.27. - Деп. во ВНИИКИ 10.12.84 N 220

* Документ (ГСССД), упомянутый здесь и далее по тексту, является авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

- [5] Влажный воздух. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200-400 К, давлений 0,1-10 МПа и относительной влажности 0,2-1,0. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 167-94. [Текст]/Бекетов В.Г., Рабинович В.А., Роговин М.Д.; Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Госстандарта РФ. - М., 1994. - 46 с. - Библиография 5 назв. - Деп. во ВНИЦСМВ 25.10.94 N 747-кк
- [6] Влажный азот. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200-400 К, давлений 0,1-10 МПа и относительной влажности 0,2-1,0. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 168-94 [Текст]/Бекетов В.Г., Рабинович В.А., Роговин М.Д.; Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Госстандарта РФ. - М., 46 с. - Библиография 6 назв. - Деп. во ВНИЦСМВ 25.10.94 N 748-кк
- [7] Влажный азот. Повышающие коэффициенты в диапазоне температур 283-323 К и давлений 0,1-10,0 МПа. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 207-2004 [Текст]/Гудков О.И., Дубовиков Н.И., Подмурная О.А.; Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Госстандарта РФ. - М., 2003. - 15 с. - Библиография 20 назв. - Деп. во ВНИЦСМВ 25.05.2004 N 808-04 кк
- [8] Влажный водород. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200-400 К, давлений 0,1-10 МПа и относительной влажности 0,2-1,0. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 169-94 [Текст]/Бекетов В.Г., Рабинович В.А., Роговин М.Д.; Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Госстандарта РФ. - М., 1994. - 46 с. - Библиография 6 назв. - Деп. во ВНИЦСМВ 25.10.94 N 749-94 кк
- [9] Влажный гелий. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200-400 К, давлений 0,1-10 МПа и относительной влажности 0,2-1,0. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 170-94 [Текст]/Бекетов В.Г., Рабинович В.А., Роговин М.Д.; Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Госстандарта РФ. - М., 1994. - 46 с. - Библиография 6 назв. - Деп. во ВНИЦСМВ 25.10.94 N 750-94 кк
- [10] Влажный аргон. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200-400 К, давлений 0,1-10 МПа и относительной влажности 0,2-1,0. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 171-94 [Текст]/Бекетов В.Г., Рабинович В.А., Роговин М.Д.; Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Госстандарта РФ. - М., 1994. - 46 с. - Библиография 6 назв. -Деп. во ВНИЦСМВ 25.10.94 N 751-94 кк
- [11] Влажный метан. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200-400 К, давлений 0,1-10 МПа и относительной влажности 0,2-1,0. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 171-94 [Текст]/Бекетов В.Г., Рабинович В.А., Роговин М.Д.; Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Госстандарта РФ. - М., 1994. - 46 с. - Библиография 6 назв. - Деп. во ВНИЦСМВ 25.10.94 N 752-94 кк
- [12] Углерода диоксид влажный. Термодинамические свойства в диапазоне температур 200-400 К, давлений 0,1-10 МПа и относительной влажности 0,2-1,0. Таблицы стандартных справочных данных ГСССД 173-94 [Текст]/Бекетов В.Г., Рабинович В.А., Роговин М.Д.; Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Госстандарта РФ. - М., 1994. - 46 с. - Библиография 6 назв. - Деп. во ВНИЦСМВ 25.10.94 N 753-94 кк
- [13] Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam. International Association for the Properties of Water and Steam*/Executive Secretary R.B. Dooley; Electric Power Research Institute. - Palo Alto. CA 94304, USA

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить, перейдя по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

- [14] Release on the IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use. International Association for the Properties of Water and Steam [Text]/Executive Secretary R.B. Dooley; Electric Power Research Institute. - Palo Alto. CA 94304, USA
- [15] Release on the Pressure along the Melting and the Sublimation Curves of Ordinary Water Substance. International Association for the Properties of Water and Steam [Text]
- [16] Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. ГСССД Р 776-98 [Текст]/Александров А.А., Григорьев Б.А.; - М.: Издательство МЭИ, 1998 - 168 с.
- [17] Sonntag D. Important new values of the physical constants of 1986, vapour pressure formulations based on the ITS-90, and psychrometer formulae [Text]/Zeitschrift für Meteorologie. - 1990. - 40(5). - p.340-344.
- [18] BS 1339-1:2002 Humidity - Part 1: Terms: Definitions and Formulae

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2010

Внимание! О порядке применения документа см. ярлык "Примечания"

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет